


# TINKER & RASOR

## MODELO CI-50

### 50 AMPS

### Interruptor de Corriente

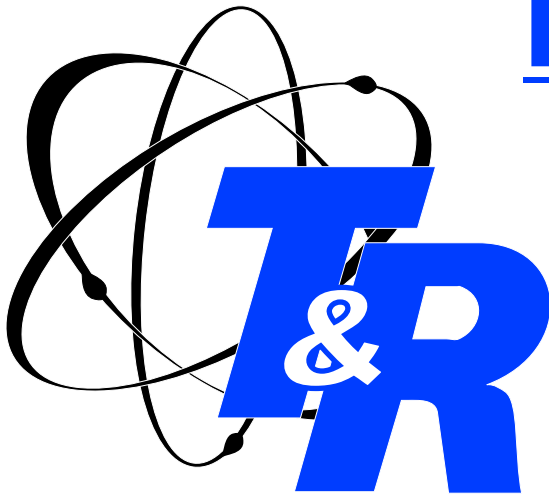

#### Características:

- Interrumpe AC o DC
- ON / OFF de 0,1 seg a 99.9 seg
- Cable con conector de bloqueo
- LEDs muestran ABIERTO / CERRADO
- El Programa muestra la configuración del ciclo
- Funciona con pilas (baterías AA)
- Programa fácil de manejar
- Almacenamiento del cable en el estuche
- De color crema con cerradura y se puede disimular en el entorno.




Distribuido por



Corrosion & Protective Coatings S.A

Email: [info@cpcinstrumentos.com](mailto:info@cpcinstrumentos.com)

Website: <http://www.cpcinstrumentos.com>

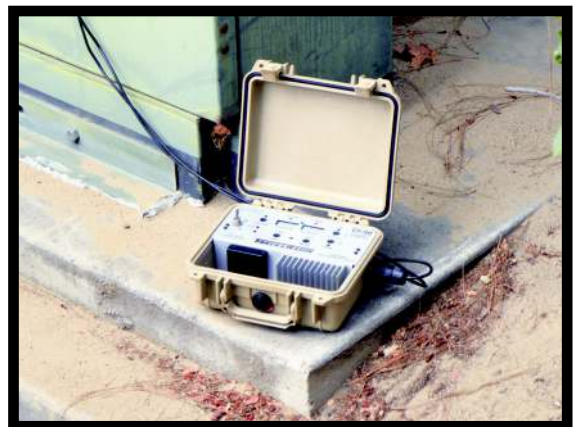

## DISPONIBLES DE STOCK!

[www.teststations.com](http://www.teststations.com)

[www.detectron.com](http://www.detectron.com)




[www.tinker-rasor.com](http://www.tinker-rasor.com)    [Info@tinker-rasor.com](mailto:Info@tinker-rasor.com)

La calidad de Tinker & Rasor se encuentra en nuestros productos,  
nuestra gente y nuestro servicio al cliente.



# TINKER & RASOR

CORROSION MITIGATION INSTRUMENTATION

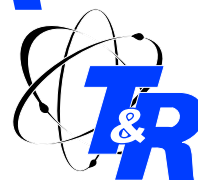

## DATOS DEL PRODUCTO

### MODEL CI-50 CURRENT INTERRUPTER

#### Características:

- Interrumpe AC o DC al lado del rectificador
- Sin problemas de polaridad
- 0.1s - 99.9s de programación (0,1 seg incrementos)
- Reloj interno de alta precisión
- Los LED muestran que la condición ABIERTO y CERRADO durante la operación
- Funciona con pilas (AA)
- Duración de la batería hasta 100 horas
- Indicador de batería baja

#### Construcción:

- Estuche de plástico con tapa de resina sólida
- Estuche con seguro y capaz de abrir
- Perfil de color marrón de baja
- Estuche incluye un área de almacenamiento interno
- Panel fácil de leer y con alto contraste

#### Aplicaciones:

- Interruptor para rectificadores de CP (protección catódica)
- DCVG
- Potencial de tubería a suelo (pipe to soil)
- OFF Instantaneo
- Otras lecturas posibles de potenciales

#### Especificaciones:

50 amperios máximo, AC o DC  
Máximo de 120 voltios, AC o DC  
(4) pilas "AA"  
Comienza en posición abierta  
-19°C a 60°C (-2°F a 140°F)

#### Dimensiones:

5.75 "x 12.25" x 10 " , 5 libras  
(146mm x 311mm x 254 mm, 2,27 kg)

#### Dimensiones para el envío:

14 "x 12" x 6 " , de 6 libras  
(355.6mm x 304.8mm x 15.24mm, 2,72 kg)



Fácil de usar y operar, el CI-50 puede ser programado en segundos y haciendo la interrupción inmediata.



El tamaño pequeño del panel del CI-50 permite una gran cantidad de espacio para almacenamiento en el interior el estuche. El estuche puede ser bloqueado.



El CI-50 utiliza pilas AA. Es fácil de encontrar y fáciles de reemplazar. Las pilas AA en el CI-50, permite su operación por mas de 80 horas



El interruptor de CI-50 viene con el cable incluido. El conector de bloqueo conduce a un par de abrazaderas. La longitud del cable es de 6' (1,8 m) (P / N: 026-085)

ENTREGA: Inmediatamente de STOCK  
F.O.B. San Bernardino, CA, USA.  
SERVICIO: 24 horas del día turn-around  
CONDICIONES: Neto en 30 días, con aprobación del crédito  
Garantía: 90 días, piezas y mano de obra

**DISPONIBLE DE STOCK**